
用户手册

(2021-I 版本)

前言

尊敬的用户：

感谢您使用我司提供的文件柜指纹密码电子锁！为了使您尽快掌握操作方法，我们特别为您编写了《用户手册》。我们建议您在使用本产品之前，务必仔细阅读《用户手册》，它会有助于您更好的合理操作、使用产品。

郑重声明：用户在使用本产品前，请您务必仔细阅读《用户手册》，并妥善保管，感谢您的理解与支持！

目录

产品介绍	- 3 -
一、 产品外观介绍:	- 3 -
二、 产品尺寸介绍:	- 4 -
三、 产品安装步骤“示意图”:	- 7 -
四、 产品主要功能介绍:	- 7 -
1. 主要功能及特点:	- 7 -
2. 性能参数:	- 8 -
五、 产品使用操作说明	- 9 -
1. 初始化操作	- 9 -
2. 系统指纹操作	- 9 -
3. 系统密码操作	- 11 -
4. 语音设置	- 12 -
5. 震动报警设置	- 12 -
6. 秘钥模式切换（初始默认：单秘钥模式）	- 12 -
7. 开锁操作	- 13 -
8. 手持机功能操作	- 13 -
9. 手持机对锁操作	- 14 -
10. 安装调试:	- 14 -
11. 应急办法:	- 14 -
12. 温馨提示:	- 15 -
产品售后服务介绍	错误!未定义书签。

产品介绍

一、 产品外观介绍：

1. 前面板外观：




2. 后锁体外观：




二、 产品尺寸介绍：


1. 前面板尺寸：

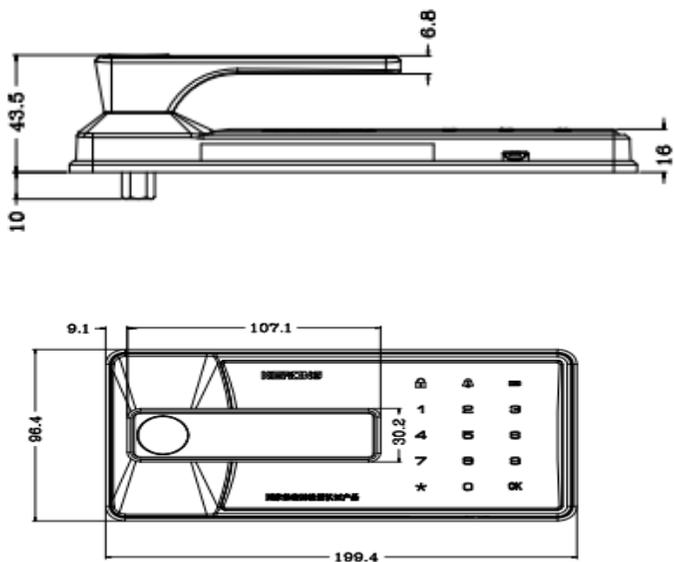


2. 后锁体尺寸：

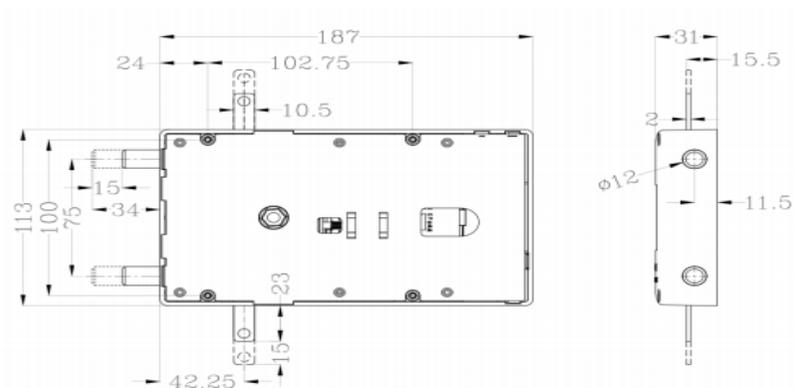







3. 锁舌长度及上下拉杆高度尺寸：

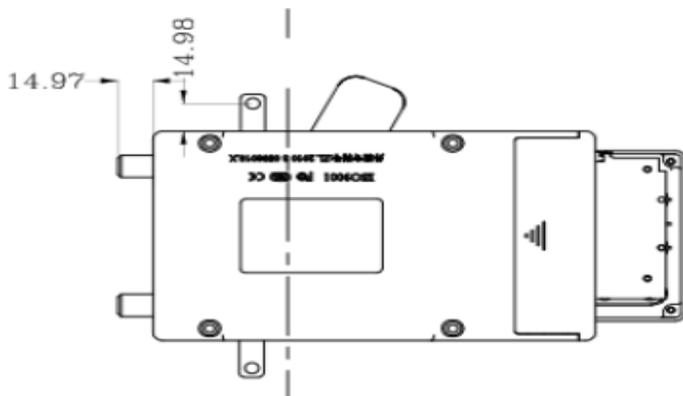


4. 后锁体安装铆板尺寸：

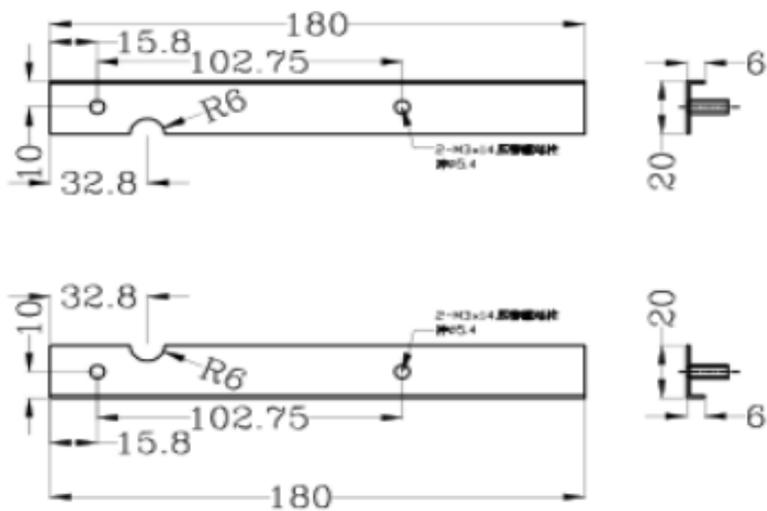

5. 门板开孔尺寸：

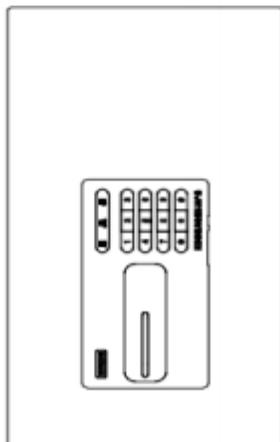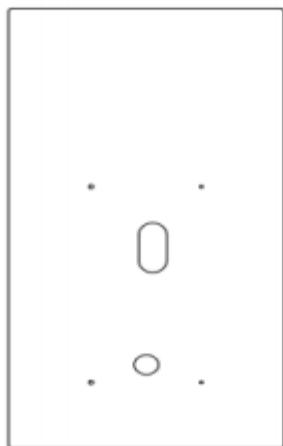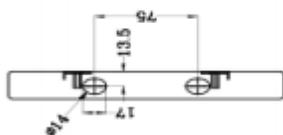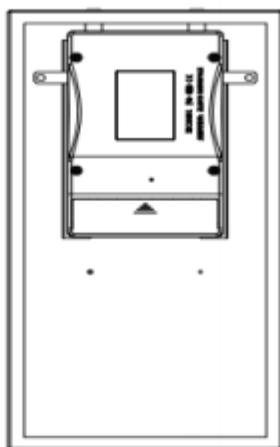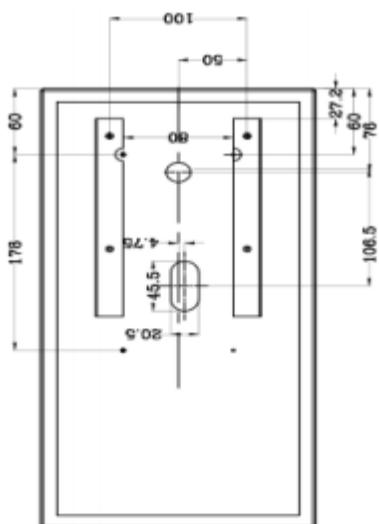

三、 产品安装步骤“示意图”：

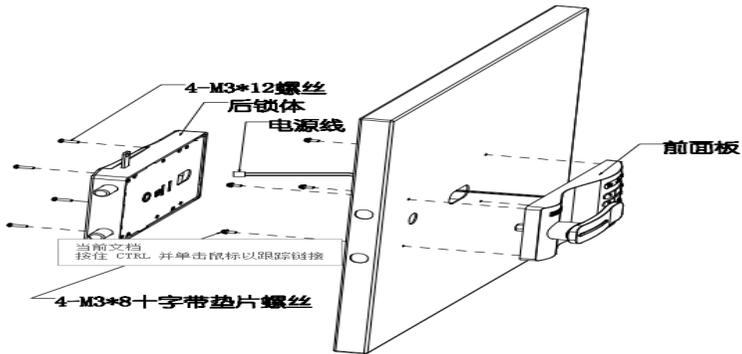

四、 产品主要功能介绍：

1. 主要功能及特点：

主要功能	特点
声音提示	有按键、低压、错误声音提示
灯光提示	黄色灯闪烁：代表电池低压
	红色灯闪烁：代表错误提示
	绿色灯闪烁：代表密码正确开锁
	蓝色灯闪烁：代表攻击保护报警
低压报警	在内部电池电压低于 $4.7 \pm 0.1V$ 时，开锁完成后“黄色灯”亮，并语音播报电池没电了，建议用户尽快更换电池
单/双秘钥开锁	产品出厂的标准配置是单秘钥开锁；

	单秘钥开锁，输入正确指纹或密码即可开锁，双秘钥开锁，不分先后，输入正确指纹或密码后，“绿灯闪烁”期间，输入第二个指纹或密码即可开锁
指纹安全保护	输入错误指纹时，语音播报“指纹无效”
	当连续输入错误指纹 3 次，系统报警 1 分钟
	当连续输入错误指纹 5 次，系统锁定 5 分钟
密码安全保护	输入错误密码时，语音播报“密码错误”
	当连续输入错误密码 3 次，系统报警 1 分钟
	当连续输入错误密码 5 次，系统锁定 5 分钟
外接电源供电	在内部电池没有电时，可使用外接电源外部供电开锁
跳码开锁	当用户忘记密码时，可通过锁柜身编号向厂家的售后客服索取跳码开锁，跳码为一次性应急密码，使用一次后立即失效

2. 性能参数:

产品材质	ABS+铝合金
产品功耗	负载电流<240mA
	待机电流<60mA
	静态电流<30uA
产品工作电压	DC6V (AA1.5×4) 5#碱性电池 电压: 4.1V~6.5V
	正常情况下可待机 12 个月以上
	低压: 4.7V+0.1V

工作环境	工作温度 -20℃ ~ +65℃
	工作湿度 10% ~ 90%RH
抗静电干扰	可抗空气放电 15KV
	触放电 8KV

五、产品使用操作说明

1. 初始化操作

项目	操作说明
系统初始化	长按“Reset”键进行系统初始化，长按“Reset”键3秒，语音播报“初始化成功”；（注：初始化后所有信息恢复到出厂设置）
	输入“OK+6+OK+管理密码”，语音播报“初始化成功”
用户指纹与用户密码初始化	直接输入管理密码即可初始化用户密码以及用户指纹。

2. 系统指纹操作

项目	操作说明
管理指纹添加	1.输入“OK+0+OK”，根据语音播报进行操作
	2.语音播报“请输入管理指纹”，此时连续输入两次管理指纹，语音播报“管理指纹配置成功”即可
	3.配置完第一枚管理指纹后，5秒内可继续配置下一枚指纹。
	注:只能添加三个管理指纹，第一枚指纹编号为01，

	第二枚指纹编号为 02，第三枚指纹编号为 03
管理指纹删除	1.连续输入 3 次管理指纹，语音播报“删除管理指纹”
	2.此时输入需要删除的管理指纹，语音播报“管理指纹删除成功”即可删除管理指纹
	3.语音播报“删除管理指纹”后，也可以直接输入“管理指纹编号+OK”例如“01+OK”即删除第一枚指纹。
用户指纹添加	1.连续输入两次管理指纹，听到语音播报“配置用户指纹”
	2.输入用户指纹，语音播报“请移开手指，请再次输入指纹”，此时再次输入用户指纹，语音播报“用户指纹配置成功”，此时用户指纹配置成功
	3.配置完第一枚用户指纹后，5 秒内可继续配置下一枚指纹。
	注:只能添加 10 个用户指纹，第一枚指纹编号为 11，第二枚指纹编号为 12，以此类（11~20）
指纹删除	1.连续输入 3 次管理指纹，语音播报“删除指纹”此时输入需要删除的指纹
	2.如果输入管理指纹，则语音播报“管理指纹删除成功”即可删除管理指纹
	3.如果输入用户指纹，则语音播报“用户指纹删除成功”即可删除用户指纹
	4.语音播报“删除管理指纹”后，也可以直接输入“指纹编号+OK”例如“01+OK”即删除第一枚管理指纹；输入“11+OK”即删除第一枚用户指纹
	5.语音播报“删除指纹”后，输入“111+OK”此操作可一次删除全部用户指纹

3. 系统密码操作

项目	操作说明
管理密码更改	1.长按“OK”键 3 秒，语音播报“更改管理密码，请输入原密码”，此时输入原管理密码
	2.语音播报“请输入新密码”，此时输入 8~15 位新管理密码。
	3.语音播报“管理密码更改成功”，即表示管理密码修改完成
用户密码添加	1.输入“OK+1+OK”，此时语音播报“添加密码，请输入管理密码”，此时输入管理密码
	2.听到语音播报“请输入新密码”后，输入 8~15 位新用户密码，此密码不能与其他用户密码重复一致。
	注意：添加的用户密码必须是 8 至 15 位。否则添加失败
用户密码更改	1.连续按两次“OK”键，语音播报“更改用户密码，请输入原密码”，此时输入原密码
	2.语音播报“请输入新密码”，此时输入新的 8~15 位新用户密码。
	3.语音播报“用户密码更改成功”，即表示用户密码修改完成
	注：添加的用户密码不能更改，只能更改系统原来的用户密码。
用户密码删除	输入“OK+2+OK+管理密码+OK”语音播报“密码删除成功”
	只删除添加密码,初始密码不删除,初始密码修改后也不初始化,仍为修改后的密码。

4. 语音设置

项目	操作说明
低音设置	输入“OK+3+OK”语音提示“语音设置，请输入管理密码”此时输入“管理密码+OK”，等待语音播报结束后，输入“1”，语音提示“低音模式开”
高音设置	输入“OK+3+OK”语音提示“语音设置，请输入管理密码”此时输入“管理密码+OK”，等待语音播报结束后，输入“2”，语音提示“高音模式开”
静音设置	输入“OK+3+OK”语音提示“语音设置，请输入管理密码”此时输入“管理密码+OK”，等待语音播报结束后，输入“3”，语音提示“静音模式开”

5. 震动报警设置

项目	操作说明
震动报警功能设置	输入“OK+8+OK+管理密码+OK”，“震动报警关闭”LED红灯亮，震动报警功能失能； 输入“OK+8+OK+管理密码+OK”，“震动报警关闭”LED绿灯亮，震动报警功能使能；

6. 秘钥模式切换（初始默认：单秘钥模式）

项目	操作说明
单秘钥模式	输入“OK+9+OK”语音播报“开锁模式设置，请输入管理密码”此时输入管理密码，语音播报“单密模式开”；

双密钥模式	输入“OK+9+OK”语音播报“开锁模式设置,请输入管理密码”此时输入管理密码,语音播报“双密模式开”;
-------	--

7. 开锁操作

项目	操作说明
单密钥模式开锁	输入正确用户密码或指纹即可开锁
双密钥模式开锁	输入正确的用户密码或指纹后,在绿灯闪烁期间,再输入不同的正确密码或指纹即可开锁

8. 手持机功能操作

项目	操作说明
手持机密码设置	手持机初始密码为“00000000”8个0,用户可通过手持机密码管理选项更改手持机4至10位管理密码。
手持机系统设置	时间设置:按回车键进入时间设置,把手持机更改为当地时间,确定
	出厂设置:按回车键进入出厂设置,屏幕显示“进入初始化操作,请按回车键”,此时按回车键即可完成初始化操作。
	语言选择:按回车键进入语言设置,进入选择中文或英文

9. 手持机对锁操作

通过双头 micro usb 公对公供电数据线把柜锁与手持机连接起来,从手持机菜单中选中“S213 柜锁”按回车键进入 S213 柜锁子菜单且手持机客编要与锁客编一致才可以实现以下功能

设置锁时间	按回车键进入设置锁时间,修改好手持机与当地时间,按回车键设置锁时间
获取锁时间	选中“获取锁时间”按回车键,此时手持机屏幕显示锁当前时间
加载锁日志	选中“加载锁日志”按回车键,手持机开始加载锁日志,等进度到 100%后,显示操作完成按返回键即可(注:加载锁日志是为记录查询做准备工作)
记录查询	记录查询必须先加载锁日志,否则查询记录不准确,选中“记录查询”,按回车键,进入记录界面,第一个即为离查询时间最近的一次开锁记录,选中需要查询的记录,按下回车键,屏幕显示详细开锁方式、开锁秘钥等信息

10. 安装调试:

1. 文件柜电子锁安装好之后,需对“整锁”进行调试,以验证其是否按照“安装说明”提供的方式正常使用;
2. 温馨提示:用户在安装完电子密码锁之后请不要立即锁门,全面调试好之

11. 应急办法:

- 1) 密码锁没电了,按键无任何反应,请使用厂家提供的外

接电源盒供电！

- 2) 使用外接电源之后按键仍然没有反应，请及时与厂家售后联系！

12. 温馨提示：

- 1) 出厂管理密码为:12345678
- 2) 出厂用户密码为:11111111,双密码时第二用户密码为:22222222;
- 3) 使用外接电源之后妥善保管好，请不要将其放置柜内，也不要将外接电源长时间插在锁上使用！
- 4) 黄灯不断的闪亮，说明内部电压不足，请及时更换新的电池！
- 5) 连续输入 3 次错误密钥，系统将报警 1 分钟，连续输入 5 次错误密钥，锁定 5 分钟，此时请耐心等待 5 分钟后，再输入正确密钥；

